

Referencia Técnica - Q&A

1. Q: ¿Cómo puedo abrir la característica de Windows[®] Aero en mi sistema del Windows[®] Vista[™] Premium?

A: Primero, su hardware debe resolver los requisitos del sistema del Windows[®] Vista[™] Premium. Si no, no pueda abrir Windows[®] Aero.

Requisitos del Mínimo del Hardware de Windows[®] Vista[™] Premium

Artículo	Requisitos
CPU	x86-compatible 32-bit CPU o x64-compatible 64-bit CPU
Memoria	512MB Solo Canal (Premium, modelos Descreto) 512MB x 2 Dual Canal (Premium, modelos Encajados)
VGA	DirectX9.0 (con Conductor de WDDM) con memoria de 128bit VGA (Premium)
Audio	UAA Audio (HD Audio, USB Audio y IEEE1394 Audio) (Premium o Basic depende del nivel del logo de Codec Vista)

<http://www.asrock.com/news/vista.asp?p=2>

En segundo lugar, por favor refiera los pasos siguientes amablemente para abrir la característica de Windows[®] Aero:


1. Prensa el botón derecho del ratón en el Tablero del Escritorio y Haga el click "Personalizar".




2. Entre al "Color y Presentación de Windows[®],"



3. Refiera al imagen siguiente para entrar a “Abrir las características de la presentación clásica para más opciones del color”.

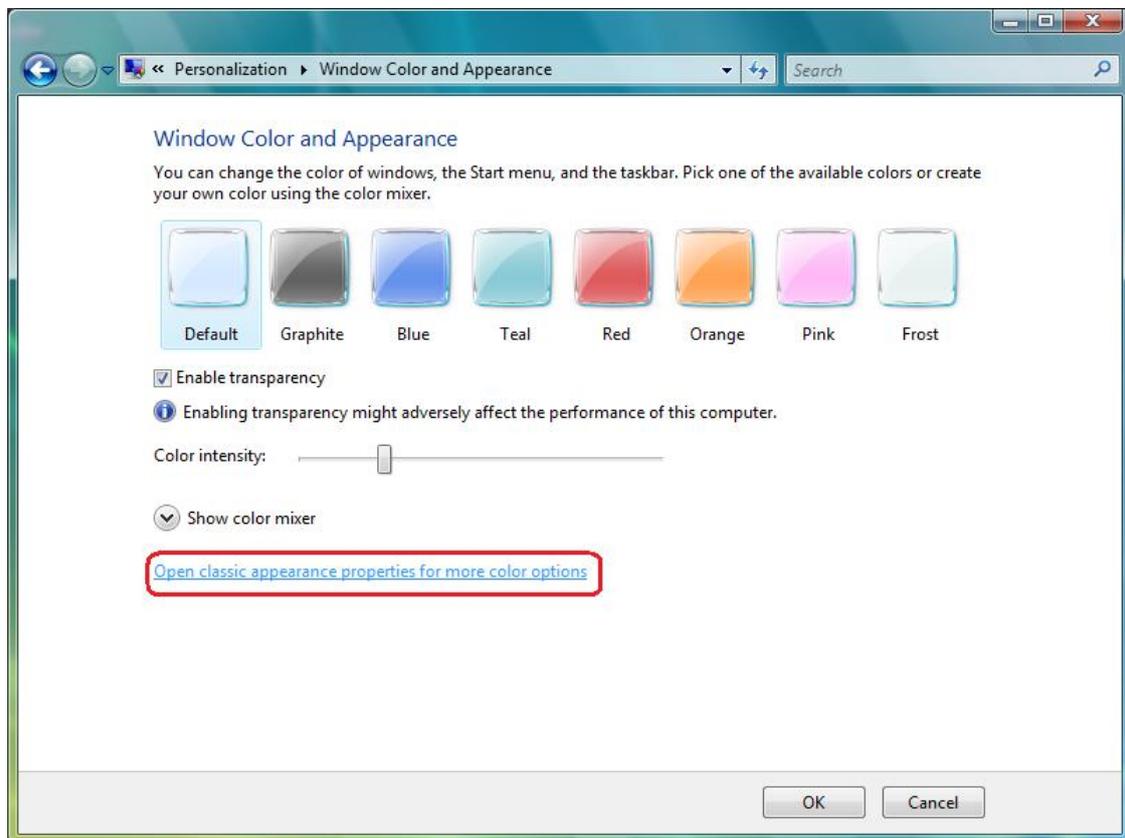


4. Fije la “Esquema de color” como “Windows® Aero”.

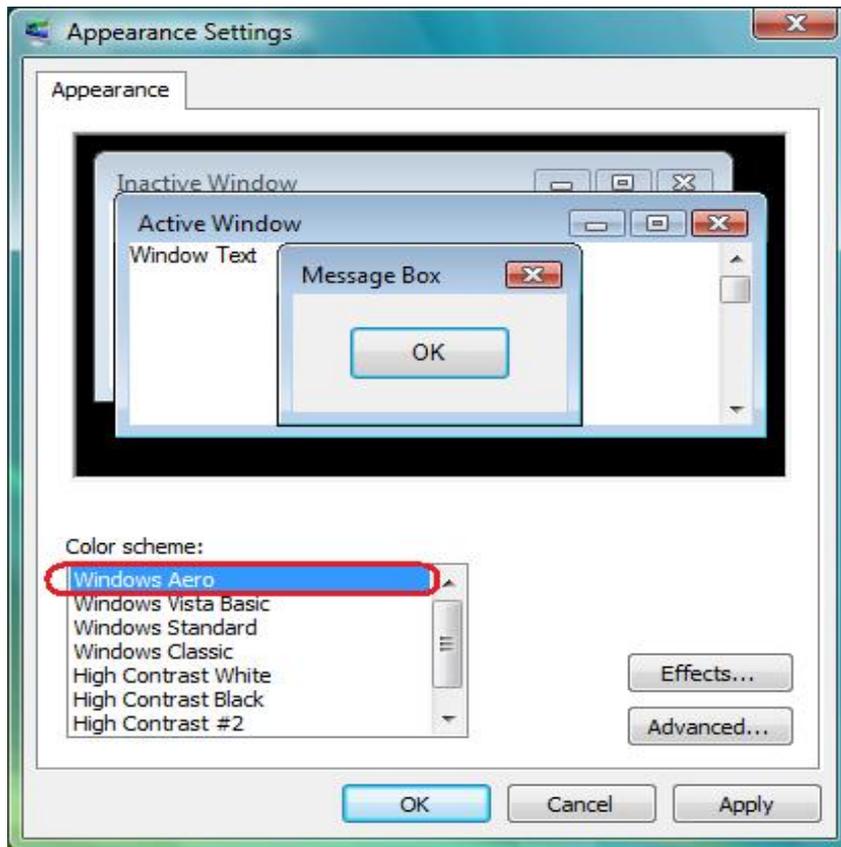

2. Q: Estoy utilizando la placa base de ConRoeXFire-eSATA2. Mi sistema operativo fue instalado en un SATA/ SATA2 HDD con el modo del "IDE". Cuando instalo el conductor de SATA2 (Encargado del Almacenaje de la Matriz de Intel®), el sistema siempre estalla un mensaje de error que "esta computadora no resuelve los requisitos mínimos para instalar este software". ¿Por qué?

Modo del IDE (en el dispositivo de BIOS):

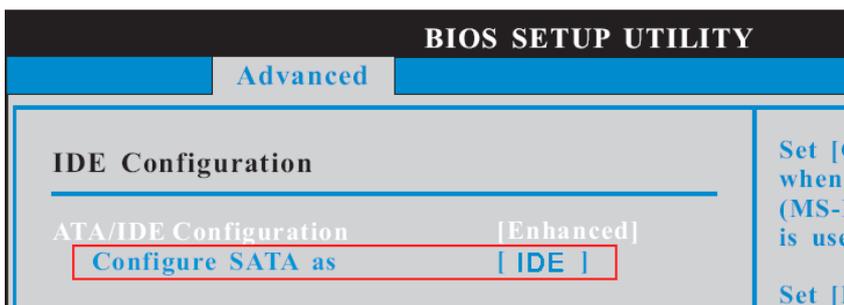

SATA2 conductor:



Mensaje de Error:



A: El Encargado del Almacenaje de la Matriz de Intel® (conductor de SATA2) está para el modo de RAID o de AHCI. Si su sistema operativo fue construido por modo del "IDE", no necesite a instalarlo.